


Élimination des traces non essentielles pour une simple mesure de ROS

P.5	P.6	P.7	P.8	P.9	P.10	P.11	P.12	P.13	P.14	P.15
Toucher milieu d'écran	DISPLAY	TRACE	TRACE 0	OFF	Toucher milieu d'écran	TRACE 0	OFF	Toucher milieu d'écran	TRACE 0	OFF
	MARKER	FORMAT	TRACE 1	SINGLE		TRACE 1	SINGLE		TRACE 1	SINGLE
	STIMULUS	SCALE	TRACE 2	BACK		TRACE 2	BACK		TRACE 2	BACK
	CAL	CHANNEL	TRACE 3			TRACE 3			TRACE 3	
	RECALL SAVE	BACK	BACK			BACK			BACK	
	CLOSE									

Préparation pour la calibration


P.16	P.17	P.18	P.19	P.20	P.21	P.22	P.23	P.24	P.25	P.26
Toucher milieu d'écran	TRACE 0	OFF	Toucher milieu d'écran	TRACE 0	TRACE	LOGMAG	Toucher milieu d'écran	LOGMAG	TRACE	DISPLAY
	TRACE 1	SINGLE		TRACE 1	FORMAT	PHASE		PHASE	FORMAT	MARKER
	TRACE 2	BACK		TRACE 2	SCALE	DELAY		DELAY	SCALE	STIMULUS
	TRACE 3			TRACE 3	CHANNEL	SMITH		SMITH	CHANNEL	CAL
	BACK			BACK	BACK	SWR		SWR	BACK	RECALL SAVE
					MORE	MORE		CLOSE		
					BACK	BACK				

Préparation pour la calibration sélection de la plage de freq.

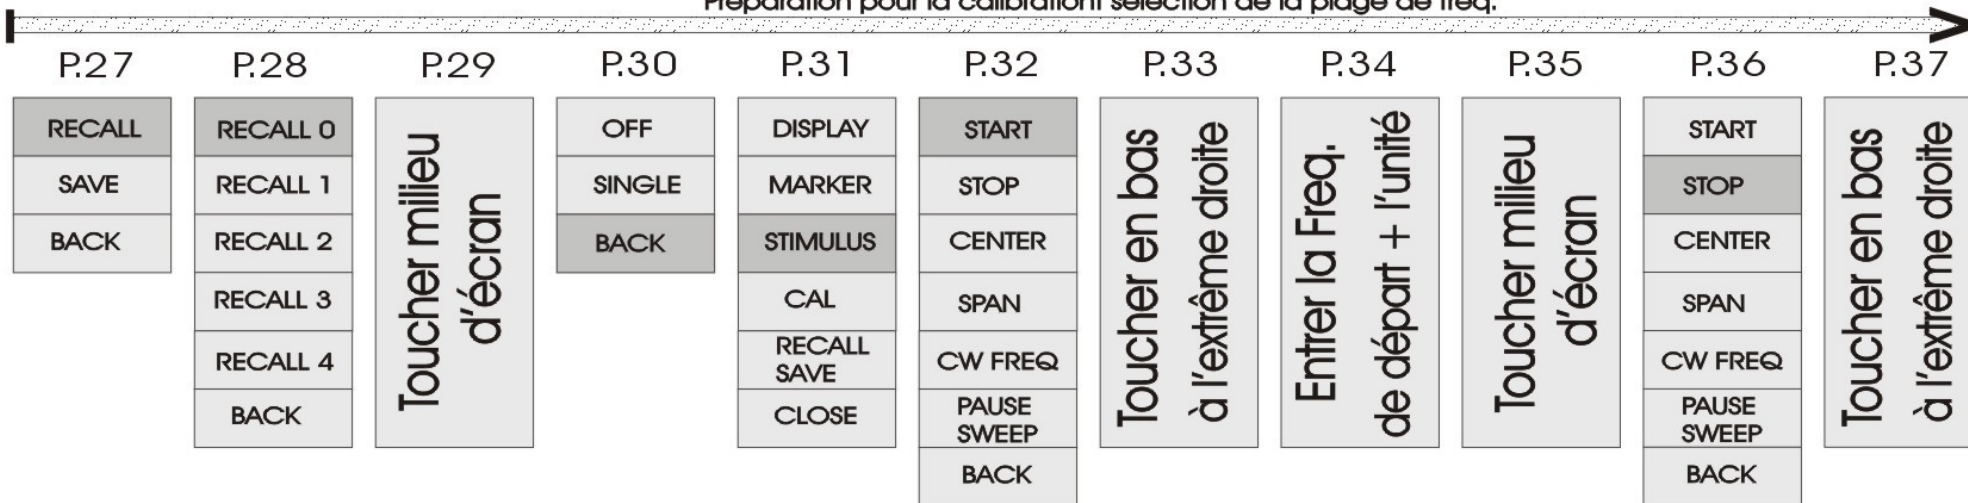

Préparation pour la calibration sélection de la plage de freq.

Calibration

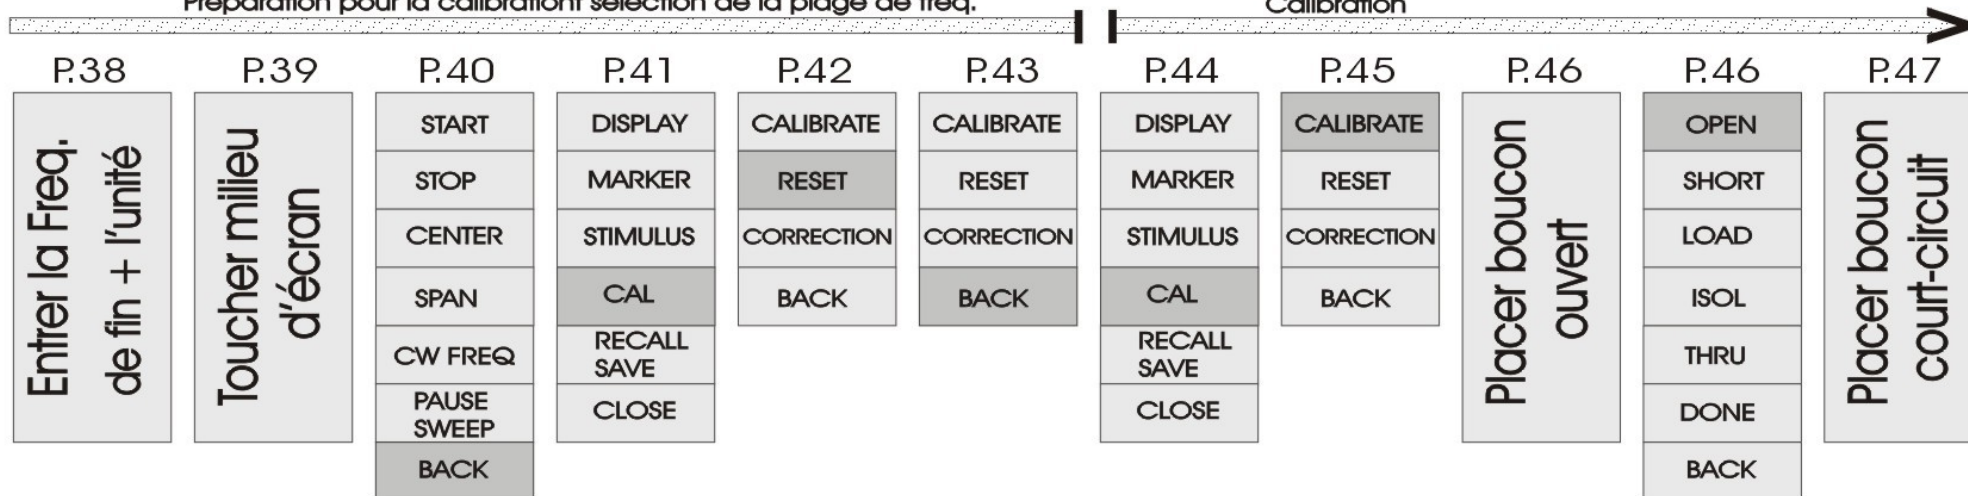

Calibration

